Manual de instrucciones

MxOnda

PLANCHA DE PELO CON PANTALLA LCD

Modelo: MX-PP2325

CE

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

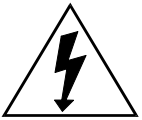

El dibujo de un relámpago dentro de un triángulo, es una señal de advertencia, avisando que en el interior del aparato hay "voltaje peligroso".

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRA ESTE APARATO

ATENCIÓN: ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 230 V, PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO, NI RETIRE LOS TORNILLOS.

El signo de admiración dentro de un triángulo, indica que las instrucciones que acompañan al producto son importantes.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

INTRODUCCIÓN

La plancha de pelo MX ONDA modelo **MX-PP2325** incorpora placas de cerámica que mejoran el deslizamiento del cabello, lo protegen y son más resistentes a los productos químicos tales como; acondicionadores, tintes, etc. El control electrónico de temperatura con 9 niveles, mantiene la temperatura estable durante todo el proceso y el cable con rótula giratoria de 360° facilitará el manejo de la plancha de pelo.

ANTES DE CONECTAR

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar unas medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y/o lesiones corporales. Entre estas medidas se incluyen las siguientes:

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50 Hz.
- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente un prolongador que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la potencia del aparato.

- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o el propio aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no está dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, etc.), no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato funciona a temperaturas elevadas, por lo tanto, durante su manipulación sujételo por el mango y extreme al máximo las precauciones.
- Utilice el aparato únicamente para el fin que éste ha sido desarrollado.
- MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha...).
- Mientras la plancha de pelo esté conectada, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños. Después de su uso y cuando esté fría, guárdela fuera del alcance de los niños.
- Cuando la plancha de pelo esté caliente, colóquela siempre sobre una superficie resistente al calor.
- Para desconectar el aparato de la red tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- Desenchufe la plancha de pelo siempre que; no la use o se ausente del lugar (aunque sea durante un breve instante), se produzca un corte del suministro eléctrico, o “salte” un fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- En caso de avería, anomalías, sí la plancha de pelo se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

¡ RECUERDE !

No utilice nunca la plancha de pelo con las manos mojadas, ni dentro de un baño, ducha, sauna, etc. Tampoco la deposite sobre zonas mojadas como por ejemplo una toalla húmeda.

CONTROLES Y ELEMENTOS

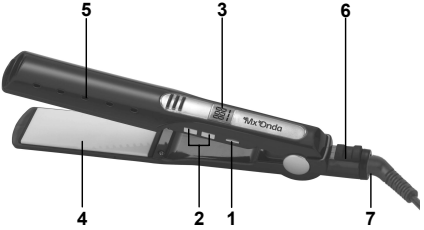

1. Encendido / apagado
2. Selector de temperatura
3. Pantalla LCD
4. Placas de cerámica
5. Orificios de aireación
6. Bloqueo de las pinzas
7. Rótula con giro de 360°

USO DE LA PLANCHA DE PELO
Las placas de cerámica, una de ellas con orificios de aireación, y el control electrónico de temperatura el cual mantiene una temperatura estable y uniforme por toda la superficie de las placas, preservan la humedad natural del cabello, evitando el pelo encrespado y consiguiendo un alisado perdurable.

Preparación del cabello
Para conseguir un buen acabado del alisado, es esencial preparar el cabello. Lave el cabello y divídalo en secciones con la ayuda de horquillas, empezando por la parte de atrás. Séquelo con un secador y use un cepillo para desenredar con cuidado desde la raíz hasta las puntas.

Algunos consejos
- Utilice un nivel de temperatura bajo cuando use el aparato por primera vez.
- Ajuste siempre el nivel de temperatura según el tipo de cabello.
- Procure no tomar un mechón de cabello demasiado ancho.
- Si utiliza el aparato de forma incorrecta, podría calentar en exceso el cabello e incluso quemarlo.
- Evite utilizar este aparato con frecuencia para no dañar el cabello.

Empleo de la plancha de pelo
- Si las pinzas están cerradas deslice hacia el exterior el botón de bloqueo **6**.
- Enchufe la plancha de pelo a una toma de corriente de red de 230 V.

- Para encender la plancha de pelo pulse el botón de encendido/apagado **1** y la pantalla **3** mostrará la temperatura mínima 120° C.
- Para aumentar o disminuir la temperatura pulse el botón **2** (**+** ó **–**) respectivamente, la pantalla **3** mostrará la temperatura seleccionada.
  En la parte inferior de la pantalla **3** aparecen unos guiones desplazándose, cuando la plancha de pelo alcance la temperatura elegida, los guiones aparecerán de forma fija y la pantalla se iluminará indicando que está preparada para ser usada.
- Coja un mechón de cabello que no sea superior a 5 cm de ancho y 1 cm de espesor y colóquelo entre las placas cerámicas.
- Presione las pinzas de la plancha y deslícelas desde la raíz a las puntas a lo largo del mechón de pelo sin detenerse para evitar que se caliente.
  Tiempo aproximado de planchado: de 5 a 8 segundos si el pelo es fino o de 10 a 15 segundos si el pelo es grueso.
- Repita este proceso hasta terminar todos los mechones de cabello y conseguir el aspecto deseado.
- Para mantener y evitar que el peinado se estropeé **NO** cepille ni peine el cabello hasta que se haya enfriado.
- Para apagar la plancha de pelo pulse el botón de encendido/apagado **1** y espere a que se enfríe. Después presione las pinzas y deslice hacia dentro el botón de bloqueo **6**.

Nota
Cuando este usando el aparato colóquelo encima de una superficie firme, resistente al calor y fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe la plancha de pelo de la toma de corriente de red y espere a que esté completamente fría, antes de proceder a la limpieza.
- Limpie la superficie plástica de la carcasa con un paño húmedo y séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos.
- Asegúrese de que la plancha de pelo esté completamente seca antes de su utilización.
- NO introduzca la plancha de pelo en agua ni en ningún otro líquido para proceder a su limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V ~ 50 Hz
Potencia	55 W
Rango de temperatura	120 – 200° C
Resolución	±10° C
Longitud del cable	1,80 m
Dimensiones	42 x 40 x 300 mm (l, a, alto)
Peso	364 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 – MADRID
E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es